FICHE DU PRODUIT
Colle à tapisser Roll-On

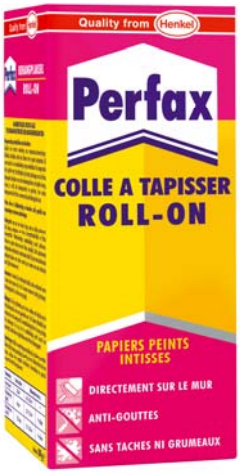

- **Pour papiers peints à envers non-tissé ou intissé**
- **Antigouttes**

CELLULOSE DE METHYL SUPERIEURE AVEC RESINES SYNTHETIQUES

Spécialement conçue pour encoller la nouvelle génération de papier peint à envers non-tissé de façon rapide, simple et propre. Convient pour toutes les collections de papiers peints à envers non-tissé avec dos lisse et structuré, toutes largeurs et poids de papiers peints. Excellente prise initiale et adhérence optimale jusqu'aux bords. Qualité Instantanée: prête à l'emploi en 3 à 5 minutes.

Perfax Roll On résiste à la chaux et peut donc être appliquée sur de nouvelles couches de plâtre.

AVANTAGES DU PRODUIT

Nom du produit:	Perfax Roll On Colle à tapisser
Type de produit:	Colle à tapisser directement soluble avec résines synthétiques
Conditionnement :	Boîtes de 20 paquets à 200 g net PMD 20

CARACTERISTIQUES

Poids spécifique:	460 - 530 g/l
Matière de base:	Cellulose de méthyl additionnée de résines synthétiques Se dissout après environ 3 minutes Prêt à l'emploi
Valeur pH- de la solution:	8 - 9
Aspect après dissolution:	Blanc laiteux, à structure fibreuse courte et épais
Dilution	Voir tableau

MODE D'EMPLOI

Préparation de la colle

Verser rapidement (en 5 secondes) la totalité du contenu du paquet. Mélanger vigoureusement et sans interruption dans de l'eau courante froide (voir tableau) et continuer à mélanger jusqu'à ce que le produit devienne lisse (après +/- 25 secondes). Utiliser pour préparer et mélanger vigoureusement la colle à tapisser de préférence la Spatule-Mélangeur Perfax. Les trous le long de la Spatule-Mélangeur Perfax garantissent un mélange homogène. Mélanger à nouveau vigoureusement après 3 à 5 minutes .
La colle à tapisser Perfax Roll On est maintenant prête à l'emploi.

Application	Proportion Mélange	Quantité Litr./ paq	Suffit pour m²	Suffit pour rouleaux
Pré-encoller	1:40	8 litres	60-80	-
Papier non-tissé lisse	1:20	4 litres	20-22	Env. 4
Papier non-tissé struct.	1:17,5	3,5 litres	18-20	Env. 4

FICHE DU PRODUIT
Colle à tapisser Roll-On

Préparation du support

Le support doit être propre, sec, solide et lisse. Le support doit aussi être normalement et uniformément absorbant, non exposé à des problèmes d'humidité. Enlever l'ancien papier peint à l'aide de l'Enlèv'Papiers Peints et le Décolleur de papiers peints Perfax. Dans le cas d'un papier peint étanche (par ex. papier vinyle, papier à peindre, …), il est conseillé de le perforer au préalable avec le perforateur de papiers peints Perfax pour laisser agir l' Enlèv' Papiers Peints Perfax. Il est recommandé de nettoyer le support avec le Nettoyant Murs de Perfax après avoir enlevé les anciens papiers peints et avant de tapisser à nouveau. Boucher les fissures et les trous avec un reboucheur, par exemple de la gamme Perfax. Pré-encoller les supports très absorbants selon les directives du tableau ci-dessus.Les petites surfaces non absorbantes peuvent être tapissées avec la Perfax Colle Murale pour Frises décoratives, Vinyle sur Vinyle et Supports difficiles.
Pour les supports non absorbants, ou non poreux, on peut créer une couche d'accrochage en appliquant une couche de Perfax Colle pour Rénovation des Murs et Polystyrène (diluée avec 20% d'eau). Laisser cette couche sécher complètement et ensuite tapisser comme pour une couche de plâtre habituelle.

Tapisser

Répartir de façon régulière la colle à tapisser Perfax Roll On directement sur le mur avec le Rouleau à tapisser Perfax sur une surface de 1 à 3 lés, selon le degré d' absorption du support. L'envers du papier peint ou revêtement mural n'est pas préhumidifié. Appliquer directement le revêtement mural sur la colle encore humide. Aplanir et lisser avec la Spatule à tapisser Perfax, une brosse ou un chiffon. Respecter toujours les conseils de pose des fabricants. Une finition impeccable pour les plinthes, plafonds… est obtenue … avec la Règle de Tapissier Perfax.

REMARQUES

- Lors de l'utilisation de papier à envers non-tissé pour la rénovation d'un support (toujours avec le dos lisse) nous vous conseillons la colle Perfax pour Rénovation des Murs et Polystyrène. Après séchage complet de la colle (min. 24 heures – selon les facteurs environnants) vous pouvez tapisser avec le revêtement mural de votre choix et avec la colle appropriée de la gamme Perfax.
- Lors de l'utilisation de papier à envers non-tissé en tant que revêtement définitif, utiliser le Perfax Roll On. Après séchage complet de la colle (min. 24 heures, selon les facteurs environnants), il est alors possible de le peindre. Lors d'une application correcte (colle et revêtement mural) et si le pictogramme suivant est présent sur l'emballage du papier peint à envers non-tissé, celui-ci est ultérieurement détachable à sec.

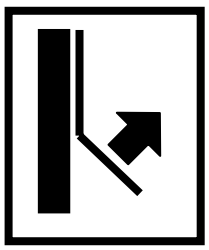

ATTENTION

- Conserver la colle à tapisser au sec.
- Après utilisation, nettoyer immédiatement les outils à l'eau chaude.
- Enlever directement le surplus de colle ou d'éventuelles taches en tamponnant avec un chiffon humide.
- La colle préparée peut encore être utilisée pendant quelques semaines.
- Toujours respecter les instructions du fabricant de papier peint.